

スロットルユニットの清掃

スロットルボディ (TB) の取り外し

スロットルボディ (TB) を取り外す。参照：[スロットルボディの交換 \(エレクトロニックスロットルモジュール\)](#)

VADIS :

グループ 2

取り外し、交換、及び取り付け

25 吸排気システム


構成部品の交換

スロットルユニット (エレクトロニックスロットルモジュール) の交換

スロットルボディ (TB) の清掃

危険 換気扇を使用する、又は換気をよくする。

スロットルボディ (TB) の清掃 クリーナー H (P/N 116 1436-9) 及びブッシュを使用する。図の印を付けた表面から付着物が全て取り除かれているか確認する。

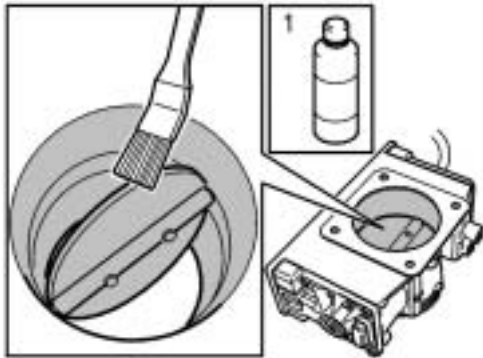

スロットルボディ (TB) の清掃、続き

スロットルディスク両側のエアダクトクリーナーの内側を慎重に拭き取る。スロットルディスクの端を慎重に拭き取る。



スロットルボディ (TB) の洗浄と点検

クリーナー H を使用して、スロットルボディ (TB) のスロットル両側を洗浄する。

エアダクト又はスロットルディスクに付着物がないか点検する。付着物が残っていると、新たに付着物が堆積する可能性がある。

必要であれば、手順を繰り返す。

スロットルボディ (TB) を取り付ける。参照：[スロットルボディの交換 \(エレクトロニックスロットルモジュール\)](#)

VADIS :

グループ 2

取り外し、交換、及び取り付け

25 吸排気システム

構成部品の交換

スロットルユニット (エレクトロニックスロットルモジュール) の交換

